

01-erfinder-mail-prototyp.eml

Von	"Dr. Wieland Gerber" <w.gerber@haveltec.de>
An	RAin Nele Runkel <n.runkel@kanzlei.de>
Datum	Tue, 26 May 2026 08:43:12 +0200
Betreff	S-14: Messefoto und die Sache mit dem Rastkeil

Liebe Frau Runkel,

anbei die wichtigsten Punkte zum Schnellverschluss. Wir haben auf der Messe nur drei Kundinnen gezeigt, wie der Sensor eingeklickt wird. Auf dem Tresen lag aber ein Muster, und ich sehe auf einem Handyfoto, dass die Verriegelungszunge erkennbar ist. Ich hatte damals gesagt: „Das ist noch nicht serienreif, bitte nicht fotografieren.“ Ob das als Geheimhaltung reicht, weiß ich nicht.

Messwerk Nord hat nun einen Halter, der jedenfalls den Rastkeil und die Kabelentlastung übernimmt. Die seitliche Zunge sitzt anders, erfüllt aber dieselbe Funktion. Wir brauchen schnell eine Entscheidung: Gebrauchsmuster anmelden, Patent nachziehen, abmahnen oder erst recherchieren?

Viele Grüße

Wieland Gerber

13_email_konstrukteur_messefoto.eml

Von	Jonas Groß <j.gross@haveltec.de>
An	Hannes Mäßler <labor@haveltec.de>
Datum	Thu, 02 Jul 2026 18:03:00 +0200
Betreff	S-14 - altes Messefoto und Zeitpunkt der offenen Vorführung

Hallo Hannes, ich habe auf meinem privaten Telefon noch Fotos von der Technikmesse am 14. März gefunden. Auf zwei Bildern liegt der Prototyp S14-B offen auf dem Tisch. Man sieht die äußere Klammer und den Sensorarm, aber nicht die Rückseite der Sperrklinke. Das Publikum konnte das Teil anfassen; eine Abdeckung hatten wir erst am zweiten Messetag.

Am Vormittag war auch Herr Rabe von NordSnap am Stand und hat mit Frau Strauß gesprochen. Ob er Fotos gemacht hat, weiß ich nicht. Unsere offiziellen Messebilder beginnen erst nachmittags. Die Metadaten meines Telefons zeigen 10:18 und 10:21 Uhr. Ich habe die Dateien noch nicht bearbeitet.

Bitte sagt mir, wie ich die Originaldateien übergeben soll, ohne die Metadaten zu verändern. Ich möchte keine Erinnerung ergänzen, die ich nicht sicher habe. Den Aufbauplan vom Stand müsste Frau Kießling aus dem Marketing besitzen.

Freundliche Grüße
Jonas Groß
j.gross@haveltec.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: HavelTec Gerätebau GmbH - Entwicklungslabor
Betreff: Versuchsreihe S-14 - Verriegelung, Schmutzeintrag und Bedienkraft
Unser Zeichen: LAB S14-2026/31
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

02-merkmalsgliederung.csv

Merkmal	S-14 Beschreibung	MW-NordSnap	Relevanz
M1	Trägerplatte für Mastprofil 40 mm	Trägerplatte 38-42 mm variabel	wohl erfüllt
M2	federnder Rastkeil mit Rückstellkraft	elastischer Clip mit Rastnase	Auslegung nötig
M3	seitliche Verriegelungszunge gegen Verdrehen	Drehstopp über zweite Nase	Äquivalenz/Schutzbereich offen
M4	integrierte Kabelentlastung als Bogenführung	Kabelklemme hinter Sensor	möglicherweise abweichend
M5	werkzeuglose Montage in weniger als 20 Sekunden	Werbevideo 12 Sekunden	funktionaler Effekt, kein eigenständiges Merkmal


14_pruefwerte_s14_prototypen.csv

■Prototyp	Feder_N	Medium	Zyklen	Bedienkraft_N	Fehler	Materialcharge
S14-A	18	trocken	500	22	kein Fehler	PA-260520
S14-B	16	Quarzsand trocken	141	46	Klinke schwergängig	PA-260520
S14-C	18	Quarzsand feucht	118	58	links nicht eingerastet	PA-260611
S14-D	20	Quarzsand feucht	200	39	Abrieb Haltenase	PA-260611
NordSnap N2	unbekannt	nur Vermessung	0		nicht geöffnet	unbekannt


Tabellenblatt: Optionen

Option	Dauer	Kosten grob	Pro	Contra
Gebrauchsmuster anmelden	1-3 Wochen	600-2.500 EUR	schneller Registerhebel	ungeprüfter Rechtsbestand
§ 7 Recherche	mehrere Wochen	amtliche Gebühr + Auswertung	belastet Abmahnung/eV	Zeitverlust
Patent anmelden	Monate/Jahre	deutlich höher	stärkerer Langzeitschutz	keine Sofortdurchsetzung
Abmahnung sofort	Tage	Anwaltskosten	Druck auf Gegner	Gegenangriff/Löschung
Still beobachten	2-6 Wochen	niedrig	Beweise sammeln	Marktverlust möglich


S-14 Sensorhalter: technische Grobskizze

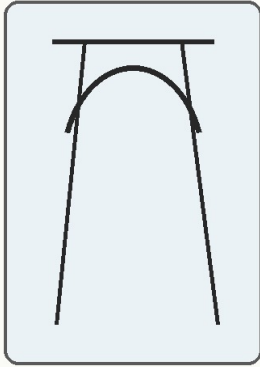

Trägerplatte

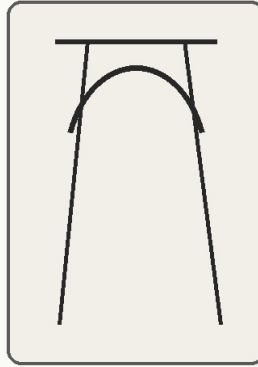

Rastkeil + Zunge

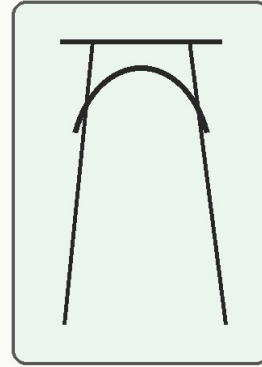

Kabelentlastung

Aktenanlage: schematische Produkt-/Fotolage aus Mandatsnotizen; Maße und Farben nach Aktenstand uneinheitlich.

Bilddatei: 07-bildanlage-sensorhalter.jpg

Laborbuchauszug S-14

12.12.2025

Erster Entwurf mit zwei Schrauben verworfen. Montagezeit zu lang, Handschuhe im Winter problematisch.

08.01.2026

Rastkeil aus PA12 funktioniert bei -8 °C noch, aber die Kabelzugentlastung reißt nach 60 Zyklen. Dr. Gerber schlägt seitliche Zunge vor, damit der Sensor nicht rotiert.

02.02.2026

Variante S-14-C: Rastkeil + Zunge + Bogenführung. Interner Test: 200 Steckzyklen ohne Bruch. Foto mit Maßstab im Entwicklungsordner.

19.02.2026

Messe Hannover: Muster auf Tresen, keine Broschüre, kein Verkauf. Zwei Besucher haben gefragt, ob man das schon bestellen kann. Antwort: „frühestens Herbst“.

21.05.2026

Messwerk Nord zeigt NordSnap auf Website. Optisch rauer, aber Funktion sehr ähnlich.

04-recherche-und-loeschungsrisiko.docx

Recherche und Löschungsrisiko

Sofortrecherche

- DPMAreister und DEPATISnet nach Schnellhalter, Sensorhalter, Rastkeil, Kabelentlastung, Mastprofil durchsuchen.
- Espacenet mit englischen Begriffen: quick release sensor mount, snap-fit bracket, cable strain relief, mast profile.
- Produktkataloge aus Umweltmesstechnik und Fahrrad-/Actioncam-Halterungen prüfen.
- Internetarchiv und Messekatalog zur Offenbarung sichern.

Löschungsangriffe, die zu erwarten sind

1. Neuheit: Kombination bereits in einem Katalog oder Patentdokument.
2. Erfinderischer Schritt: bloße Aggregation bekannter Clips.
3. Unzulässige Erweiterung, falls Anspruch später enger/anders gefasst wird.
4. Ausschluss, wenn versehentlich nur ein Verfahren zur Montage beschrieben wird.

Praktischer Vorschlag

Anmeldung vorbereiten, aber Anspruchsfassung konservativ und mit mehreren Rückfallpositionen. Vor Abmahnung mindestens § 7 GebrMG-Recherche anstoßen und Gegnerprodukt beschaffen. Eine eV ohne belastbaren Rechtsbestand wäre zu dünn.

Sofortnotiz S-14 / NordSnap

Vorläufige Lage

Die Eintragung eines Gebrauchsmusters kann Geschwindigkeit bringen, ersetzt aber keine Rechtsbestandsprüfung. Für eine einstweilige Verfügung muss die Mandantin eine belastbare technische Merkmalsanalyse, Stand-der-Technik-Recherche und Produktbeweissicherung vorlegen.

Schutzschrift-Risiko

Messwerk Nord könnte bei Kenntnis einer Abmahnung Schutzschrift hinterlegen. Die Mandantin sollte daher vor dem ersten Schreiben entscheiden, ob sie wirklich eilig gerichtlich vorgehen will oder zunächst eine technische Abgrenzung und Verhandlungsschiene vorbereitet.

Nächste Schritte

Gegnerprodukt beschaffen, neutrale Zerlegung dokumentieren, Recherche nach § 7 GebrMG beantragen, Patentabzweigung prüfen, Erfinder- und Rechtekette schriftlich nachziehen.

HavelTec Gerätebau GmbH - Entwicklungslabor

Wetzlarer Straße 16, 14482 Potsdam
Telefon 0331 704418-0 | labor@haveltec.de

Geschäftsführung HavelTec Gerätebau GmbH
im Hause

Potsdam, 1. Juli 2026

Betreff: Versuchsreihe S-14 - Verriegelung, Schmutzeintrag und Bedienkraft
Unser Zeichen: LAB S14-2026/31

Sehr geehrte Frau Strauß,

die Versuchsreihe vom 22. bis 30. Juni umfasste vier Prototypen mit unterschiedlichen Federstärken. Prototyp S14-C erreichte bei sauberer Führung 500 Öffnungszyklen ohne Ausfall. Nach Einbringen von feuchtem Quarzsand stieg die Bedienkraft ab Zyklus 73 deutlich an; bei Zyklus 118 rastete die linke Sperrklinke nicht vollständig ein.

Bei S14-D wurde die Ablaufrinne um 1,5 Millimeter verbreitert. Dieser Prototyp blieb auch nach 200 Sandzyklen funktionsfähig, zeigte aber an der Haltenase sichtbaren Materialabrieb. Die Sensorhalterung verdrehte sich im Schwingversuch um vier Grad. Der verwendete Kunststoff stammte aus Charge PA-260611 und war nach Lagerkarte zwei Tage außerhalb des Trockenschanks.

Die handschriftlichen Laborseiten wurden von M. Rüß und J. Groß gegengezeichnet. Fotos tragen die Versuchsuhrzeit, nicht das spätere Ablagedatum. Eine Vergleichsprobe des Wettbewerberprodukts NordSnap wurde nur vermessen und nicht geöffnet. Das Protokoll enthält Messungen und Beobachtungen, aber keine Aussage zur Schutzfähigkeit oder Verletzung fremder Rechte.

Mit freundlichen Grüßen

Diplom-Ingenieur Hannes Mäßler
Leiter Entwicklungslabor

Anlage: 14 pruefwerte s14 prototypen (CSV-Export)